

大林絲達樂實驗室用全自動調液系統CCK-II

Daelim Starlet Computer Color Dispensing System

大林絲達樂母液做成裝置

Daelim Starlet Computer stock solution maker System





CCK II (Computer Color Kitchen System)

CCK II 的主要特征

- 容量式提供更正確的調液。
- 使用無管方式不用清洗或不用保修管。
- 使用兩個機器人還有使用兩個注射器來做更快的調液。
- 針的自動清洗系統，不需要注射器的保修。磁的攪拌器來阻止染液的沉澱。
- 可隨便選大的染液瓶 (124個染液瓶 5個助劑瓶)。
- 使用兩個秤 (1/100g 及 1/1000g) 來做母液。
- 使用使用者親密的 windows 方式。
- 價格合理!

染料自動調液

- 液瓶數是124個（500cc * 100個，1000cc * 24個）。
- 因有倆套調液機器人而調液數度很快。
- 採用X,Y,Z機器人及無內管方式。
- 3色組合12個方案基準，需要約4分。
- 3色組合24個方案基準，需要約8分。
- 操作很容易（中文WINDOWS 方式）。
- 精確的調液（0.02cc以內）。
- 因噴管的水鏽發生所以不會發生色相差異。
- 重量式的問題是色相差異本系統解決了這些色相差異。
- 以現場和重視性的極大化，減少原價（解決依照風，震動，水鏽的色相差）。
- 以說的CCK-音響功能改進試驗的環境。
- 不要別的裝置，為可以使用紅外線加熱染色機容器
- 150ml,300ml,500ml染杯三角染瓶圓錐的染杯而互換設計。
- 陽離子染料可以使用。
- 按照剩餘量警告程序，比如剩餘量不夠時機器會自動停止。

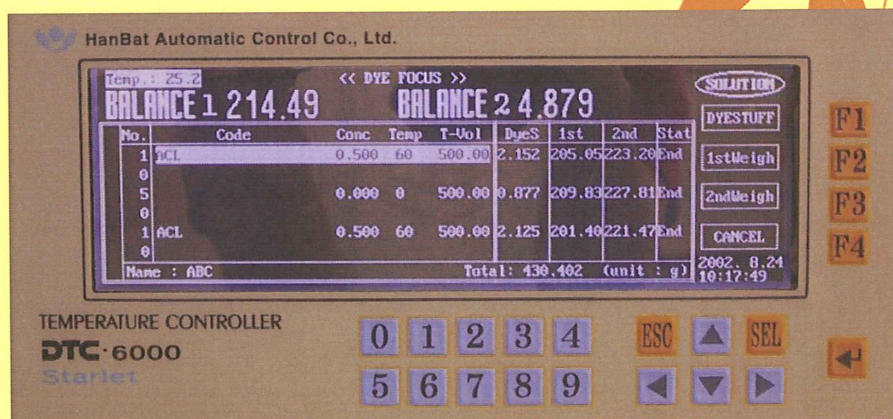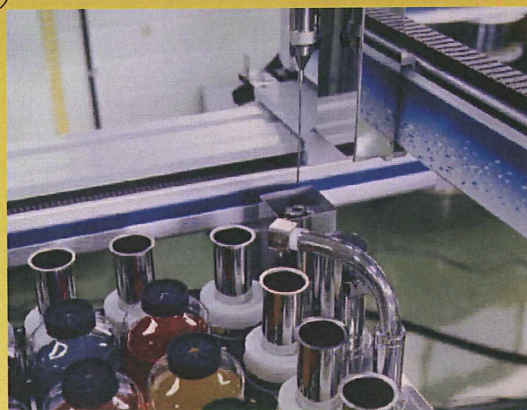

彩匯實業有限公司

香港九龍葵芳新都會廣場第2座4008室

COLORCHEM CO. LTD.

Rm.4008, Tower2, Metroplaza, Kwai Fong, Kowloon, H.K.

TEL: +852-2489 2229 FAX: +852-2489 2509

E-MAIL: info@colorchemhk.com